GT-C3222

Telemóvel
Manual do utilizador

- Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do dispositivo consoante o software do dispositivo ou a sua operadora.
- Este produto inclui determinados programas de software gratuitos/Open Source. Os termos concretos das licenças, exclusões de responsabilidades, reconhecimentos e avisos encontram-se disponíveis no site da Samsung em http://opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-32436A
Portuguese. 10/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG

Precauções de segurança

Para evitar causar danos a si, a outros ou ao dispositivo, antes de utilizar o dispositivo leia a informação seguinte na integra.

Aviso: Impedir choques eléctricos, incêndio e explosão

Não utilize cabos e fichas eléctricas danificados ou soltas

Não toque nos fios eléctricos com as mãos nem puxe o cabo do carregador para o desligar

Não dobre ou danifique o cabo eléctrico

Não utilize o dispositivo enquanto este estiver a carregar nem toque no dispositivos com as mãos molhadas

Não provoque choque eléctrico no carregador ou à bateria

Não deixe cair ou provoque impactos no carregador ou à bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o dispositivo durante trovoadas

As trovoadas podem provocar avarias do dispositivo e aumentam o risco de choque eléctrico.

Não manuseie uma bateria de iões de lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de lítio, contacte o centro de serviço autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telemóvel.
- Nunca queime as baterias ou o dispositivo. Ao eliminar as baterias usadas ou o dispositivo, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite danos no dispositivo, nas baterias e carregadores

- Evite expor o dispositivo a temperaturas muito quentes ou muito baixas.
- As temperaturas extremas podem causar a deformação do dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento e vida do dispositivo e baterias.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga os avisos e regulamentos de segurança ao utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo quando proibido

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo próximo de outros dispositivos electrónicos

Grande parte dos dispositivos electrónicos utilizam sinais de radiofrequência. O seu dispositivo pode interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o seu dispositivo próximo de um pacemaker

- Se possível, evite utilizar o seu dispositivo a uma distância inferior a 15 cm de um pacemaker, pois o seu dispositivo pode interferir com o pacemaker.
- Se necessitar de utilizar o seu dispositivo, mantenha uma distância superior a 15 cm do pacemaker.
- Para minimizar possíveis interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do lado do pacemaker.

Não utilize o dispositivo num hospital ou próximo de equipamento médico a que posso causar interferência por radiofrequência

Se pessoalmente utilizar equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento contra a radiofrequência.

Se utilizar aparelho auditivo, contacte o fabricante para obter informação acerca da radiofrequência

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferência pela radiofrequência do seu dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho auditivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar apenas a bateria.
- Aja em conformidade com os regulamentos, instruções e sinais em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço), próximo de combustíveis ou químicos e em áreas potencialmente explosivas.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo em aviões

A utilização do dispositivo em aviões é ilegal. O seu dispositivo pode interferir com os instrumentos de navegação do avião.

CE 0168

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado podem não funcionar devidamente devido à radiofrequência

Os dispositivos electrónicos no seu carro podem não funcionar em condições devido à radiofrequência do seu dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Aja em conformidade com os avisos e regulamentos de segurança respeitantes à utilização de telemóveis ao conduzir um veículo

Ao conduzir, a condução segura do veículo é a sua primeira responsabilidade. Nunca utilize o telemóvel enquanto conduz, é proibido por lei. Pela sua segurança e a dos outros, faça uso do bom senso comum e lembre-se do seguinte:

- Utilize um dispositivo mãos livres.
- Conheça o seu dispositivo e as suas funcionalidades práticas tais como, a marcação remarcação rápida. Estas funcionalidades úteis reduzem o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no telemóvel.
- Coloque o dispositivo num local de fácil acesso. Seja capaz de aceder ao dispositivo sem fios sem retirar os olhos da estrada. Se receber uma chamada num momento inapropriado, deixe o atendedor de voz atender por si.
- Informe a pessoa com que está a falar de que está a conduzir. Suspenda a chamada em condições de tráfego intensas ou em condições meteorológicas perigosas. Chuva, granizo, neve, gelo e condições de tráfego intensas podem ser perigosos.
- Não tire notas ou procure números de telefone. Fazer apontamento numa lista "a fazer" ou percorrer uma lista de endereços desvia a atenção da sua principal responsabilidade de conduzir em segurança.
- Use o bom senso ao fazer e receber chamadas quando conduzir. Faça chamadas quando não estiver em andamento ou antes de entrar no tráfego. Tente planear as chamadas para quando tiver o seu veículo parado. Se necessitar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, veja a estrada e os espelhos, e marque mais alguns números.
- Não entre em conversações com grande carga emocional que podem conduzir a distracções. Informe as pessoas com quem está a falar de que está a conduzir e interrompa conversas que possam desviar a sua atenção da estrada.
- Utilizar o dispositivo para pedir ajuda. Marque um número de emergência em caso de incêndio, acidente rodoviário ou emergências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime em curso ou uma emergência séria onde vidas possam estar em risco, ligue para o número de emergência local.
- Ligue para a assistência em viagem ou um número especial de não emergência quando necessário. Se vir um veículo avariado na estrada, um sinal danificado, um pequeno acidente sem feridos ou um veículo que saiba ter sido roubado, telefone para a assistência na estrada ou outro número para o efeito ou um número que não o de emergência.
- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Utilização e manutenção adequada do seu telemóvel

Mantenha o seu telemóvel seco

- Humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes do dispositivo ou os circuitos eléctricos.
- Quando molhado, remova a bateria sem ligar o dispositivo. Seque o dispositivo com um pano e leve-o a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta o que indica danos no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem armazene o seu dispositivo em ambientes com muito pó ou em áreas sujas

O pó pode provocar o mau funcionamento do dispositivo.

Não armazene o dispositivo superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair pode ficar danificado.

Não armazene o dispositivo em áreas muito quentes ou frias. Utilize o dispositivo em temperaturas entre os –20 °C até 50 °C

- O dispositivo pode explodir se ficar no interior de um veículo fechado, visto que as temperaturas no interior podem atingir os 80 °C.
- Não exponha o dispositivo à luz directa do sol por longos períodos de tempo (como, por exemplo, no tablier do carro).
- Armazene a bateria a temperaturas entre os 0 °C até aos 40 °C.

Não armazene o dispositivo juntamente como objectos de metal como, por exemplo, moedas, chaves e colares

- O dispositivo pode ficar deformado ou a funcionar de forma não apropriada.
- Se os terminais da bateria estiverem em contacto com objectos de metal, podem causar um incêndio.

Não armazene o dispositivo próximo de campos magnéticos

- O dispositivo pode funcionar de forma não apropriada ou a bateria pode ficar descarregada se exposta a campos magnéticos.
- As fitas magnéticas, incluíndo cartões e crédito, cartões de telefone, cartões de embarque entre outros podem ficar danificados por campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o seu dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não armazene o dispositivo próximo ou sobre aquecedores, microondas, fornos e fogões ou qualquer outro do género ou sobre contentores de alta pressão

- Pode provocar fugas na bateria.
- O dispositivo pode sobreaquecer e provocar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause impactos no dispositivo

- O ecrã do dispositivo pode ficar danificado.
- Se dobrado ou deformado, o dispositivo pode ficar deformado ou partes podem funcionar mal.

Não utilize um flash próximo dos olhos de pessoas ou animais

A utilização de um flash perto dos olhos pode causar cegueira temporária ou causar danos na visão.

Assegure a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovadas pelo fabricante

- A utilização de baterias ou carregadores genéricos podem reduzir a vida do seu dispositivo ou causar o funcionamento incorrecto do dispositivo.
- A Samsung não pode ser responsabilizada pela segurança na utilização ao utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo pode danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se crianças utilizarem o dispositivo, certifique-se de que utilizam o dispositivo de forma adequada.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo direito, tal como o faria com um telefone normal.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena pode reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que o necessária.

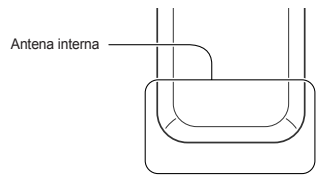

- Segure no dispositivo de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e texto preditivo) e faça várias pausas.

Proteger os seus ouvidos

- A exposição excessiva a sons altos podem provocar danos na audição.
- A exposição excessiva a sons altos enquanto conduz pode causar distracção e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar o auricular a uma fonte de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para conseguir ouvir a conversação ou música.

Use o bom senso ao utilizar o dispositivo enquanto caminha ou se desloca

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar danos a si ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros ou à cintura

Pode aleijar-se ou danificar o dispositivo se cair.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações ao dispositivo podem anular a garantia do fabricante. Para assistência, leve o seu dispositivo a um Centro de Atendimento da Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria; pode causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte o dispositivo

A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento. Se for alérgico à tinta ou partes metálicas do dispositivo, pare a sua utilização e consulte o seu médico.

Ao limpar o dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um pano ou uma borracha.
- Limpe os terminais da bateria com uma bola de algodão ou um pano.
- Não utilize químicos ou detergentes.

Não utilize o dispositivo, se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir o seu rosto ou as suas mãos. Leve o dispositivo a um Centro de Atendimento da Samsung para o reparar.

Não utilize o dispositivo para qualquer outro fim do que o previsto

Evite perturbar terceiros com a utilização do dispositivo em público

Não permita que crianças utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo pois podem aleijar-se a elas e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas e aumentar os custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deve apenas ser efectuada por técnicos qualificados

A manutenção do dispositivo por técnicos não qualificados, poderá provocar danos no telemóvel e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Assegure o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante a fase de testes, o SAR máximo registado para este modelo foi de 0,732 watts por quilograma de tecido corporal. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca – apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Esquema do telemóvel

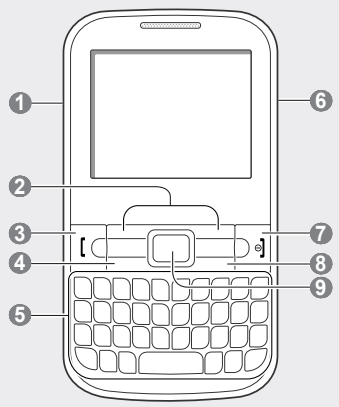

1 Tecla de volume
No modo Inactivo, permite regular o volume do tom das teclas; efectuar uma chamada falsa (Tecla volume para baixo sem soltar); enviar uma mensagem SOS
► *"Activar e enviar uma mensagem SOS"*
► *"Efectuar chamadas falsas"*

2 Teclas de função
Permitem executar as acções indicadas na parte inferior do ecrã

3 Tecla Marcar
Permite fazer ou atender uma chamada; no modo Inactivo, permite obter os números das chamadas recentemente marcadas, recebidas ou perdidas

4 Tecla Mensagem
Abrir o ecrã criação para criar mensagens

5 Teclado QWERTY

6 Tecla de selecção do SIM
No modo Inactivo, permite mudar entre cartões SIM; aceder ao menu **Gestão de cartões SIM** (premir sem soltar)

7 Tecla Ligar/Terminar
Permite ligar e desligar o telemóvel (premir sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar um comando e voltar ao modo Inactivo

8 Tecla SNS
Aceder ao menu **Comunic.**

9 Controlador óptico
Permite deslocar-se pelas opções dos menus (arrastar); no modo Inactivo, permite aceder ao modo Menu (premir); no modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar uma acção (premir)

O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do visor:

Ícone	Descrição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	À procura de rede
	Rede GPRS ligada
	Chamada em curso
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	A navegar na Web
	A ligar a uma página Web segura
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Sem cartão SIM
	Sincronizado com um servidor Web
	Bluetooth activado
	Alarme activado

Ícone	Descrição
	Cartão de memória inserido
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem do Exchange Activesync
	Nova mensagem de voz
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Retire a tampa traseira e insira o cartão SIM.

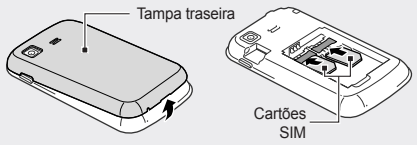

2. Insira a bateria e volte a colocar a tampa traseira.

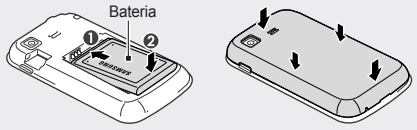

Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido.
2. Quando o carregamento tiver terminado, desligue o adaptador de viagem.

Não retire a bateria do telemóvel sem primeiro desligar o adaptador de viagem. Caso contrário, poderá danificar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Este telemóvel aceita cartões microSD™ ou microSDHC™ até 8 GB (consoante o fabricante e tipo de cartão).

Se formatar o cartão de memória num PC, o cartão poderá ficar incompatível com o seu telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira um cartão de memória com os contactos dourados voltados para baixo.

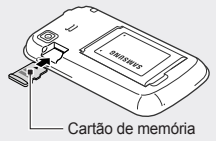

3. Faça deslizar o cartão de memória na respectiva ranhura até ouvir um clique.
4. Volte a colocar a tampa traseira.

Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais
→	**Seguido de**: a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: no modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem** (representa **Mensag.**, seguido de **Criar mensagem**)
[ ]	**Parênteses rectos**: teclas do telemóvel; por exemplo: [⏻] (representa a tecla Ligar/desligar)
< >	**Divisas**: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla de função **OK**)

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Prima sem soltar [⏻].
2. Introduza o seu PIN e prima <**OK**> (caso seja necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 acima.

Gerir os cartões SIM

Este telemóvel suporta o modo de SIM Duplo, que permite utilizar dois cartões SIM ao mesmo tempo sem a necessidade de mudar entre eles. Saiba como activar cartões SIM e alterar as definições dos cartões.

Para mudar entre redes

No modo Inactivo, prima [⏍] para mudar entre redes.

Para activar cartões SIM

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Gestão de cartões SIM**.
   Pode também premir sem soltar [⏍] no modo Inactivo.
2. Seleccione **Rede** e desloque-se para a direita/esquerda para um cartão SIM.
3. Prima <**Alterar**> para activar o cartão.

Para mudar automaticamente entre cartões SIM

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Gestão de cartões SIM**.
2. Seleccione **Mudança automática de SIM**.
3. Prima <**Alterar**> para activar a função de mudança automática.
4. Seleccione um cartão SIM e defina a hora de início e de fim para mudar para o cartão SIM.
5. Prima <**Guardar**>.
6. Repita os passos 4 a 5 para um outro cartão SIM.

Para registar cartões SIM

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Gestão de cartões SIM**.
2. Seleccione **Registar cartão**.
3. Desloque-se para a esquerda/direita para um cartão SIM.
4. Prima <**Selec.**> e altere o nome e o ícone do cartão.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telemóvel:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> ou prima o controlador óptico para aceder ao modo Menu.
2. Utilize o controlador óptico para aceder a um menu ou uma opção.
3. Prima <**Selec.**>, ou o controlador óptico para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para retroceder um nível; prima [⏻] para fechar o menu ou a aplicação e voltar ao modo Inactivo.

- Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [📞] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [⏻].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [📞].
2. Para terminar a chamada, prima [⏻].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
2. Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.

Não poderá ajustar o volume do tom de toque, se estiver a utilizar o perfil silencioso ou offline.

3. Prima <**Editar**> → **Volume**.
4. Desloque-se para **Alerta de chamada**.
5. Desloque-se para a esquerda/direita para regular o volume e prima <**Guardar**>.

Para ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando tiver outra chamada em curso, prima a tecla de Volume para ajustar o volume.

Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telefone normal.

Alterar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
2. Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.

Não poderá mudar o tom de toque, se estiver a utilizar o perfil silencioso ou offline.

3. Prima <**Editar**> → **Toque chamada voz**.
4. Seleccione uma localização na memória (caso seja necessário).
5. Seleccione um toque de chamada.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [📞] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um tipo de chamada.
3. Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome.
4. Prima o controlador óptico para ver os detalhes da chamada ou [📞] para marcar o número.

Utilizar o Ecrã inteligente

O Ecrã inteligente permite aceder às suas aplicações e contactos favoritos e visualizar eventos ou tarefas futuros. Pode personalizar o Ecrã inteligente de acordo com as suas preferências e necessidades.

Enquanto estiver a utilizar o ecrã de homepage inteligente, as teclas de Navegação não funcionam como atalhos.

Para personalizar o Ecrã inteligente

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Ecrã inteligente**.
2. Prima <**Editar**>.
3. Seleccione os itens a visualizar no Ecrã inteligente.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.
5. Prima o controlador óptico.

Pode alterar o estilo do ecrã de inactividade. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Ecrã inteligente** e desloque-se para a esquerda/direita para o estilo que pretende.

Para aceder aos itens inactivos da Ecrã inteligente

Arraste o dedo no controlador óptico para deslocar-se pelos itens do ecrã inteligente e prima o controlador óptico para seleccionar um item.

Para personalizar a barra de ferramentas de atalhos

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor** → **Ecrã inteligente**.
2. Prima <**Editar**>.
3. Desloque-se até **Barra de ferramentas de atalhos** e prima <**Opções**> → **Editar atalhos**.
4. Seleccione o menu a alterar ou uma localização vazia e prima o controlador óptico.
5. Seleccione os menus que pretende.
   Arraste o dedo no controlador óptico para a direita para seleccionar submenus (caso seja necessário).
6. Prima <**Guardar**>.

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima <**Opções**> → **Opções de escrita** → **Idioma de escrita** para alterar o idioma de introdução de texto.
- Prima <**Opções**> → **T9 ligado** para activar o modo T9.
- Prima [sym] para abrir o painel de símbolos.
- Prima [⇧] para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Modo T9

1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [␣] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, arraste o dedo no controlador óptico para cima/baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um carácter.

Modo Numérico

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.

Modo de Símbolos

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um símbolo.

- Para mover o cursor, arraste o dedo no controlador óptico.
- Para eliminar caracteres um a um, prima [⌫]. Para eliminar caracteres rapidamente, prima sem soltar [⌫].
- Para inserir um espaço entre os caracteres, prima [␣].
- Para mudar de linha, prima [↵].

Adicionar um novo contacto

A localização da memória para guardar novos contactos pode estar presente conforme as opções da sua operadora. Para alterar a localização da memória, no modo Menu, seleccione **Contact.** → <**Opções**> → **Definições** → **Guardar novos contactos em** → uma localização de memória.

1. No modo Inactivo, introduza o número de telefone e prima <**Guardar**>.
2. Seleccione **Criar contacto**.
3. Seleccione uma localização de memória (caso seja necessário).
4. Seleccione um número (caso seja necessário).
5. Introduzir informações de contacto.
6. Prima o controlador óptico.

Enviar e ver mensagens

Se especificar as definições de ligação do PC como armazenamento em massa e ligar o telemóvel ao PC, o PC reconhecerá o telemóvel como disco amovível. Se formatar o disco amovível, todas as mensagens MMS e de e-mail (incluíndo e-mails transferidos de um servidor Exchange) guardadas no telemóvel serão eliminadas. Crie uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de formatar o telemóvel num PC.

Para enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem**.
2. Introduza o número do destinatário e desloque-se para baixo.
3. Introduza o texto da mensagem. Consulte *"Introduzir texto"*.
   Para enviar como SMS, avance para o passo 5.
   Para anexar um item multimédia, continue com o passo 4.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
5. Prima o controlador óptico para enviar a mensagem.

Para ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas.

Para activar a função de chamada falsa

No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa**.

Efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima a tecla de Volume sem soltar para baixo.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para familiares ou amigos para que o ajudem.

Para activar a mensagem SOS

1. No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Prima <**Alterar**> para activar a mensagem SOS.
3. Desloque-se para baixo e prima o controlador óptico para abrir a lista de destinatários.
4. Prima <**Procurar**> para abrir a lista de contactos.
5. Seleccione um contacto.
6. Seleccione um número (caso seja necessário).
7. Quando terminar de seleccionar os contactos, prima o controlador óptico para guardar os destinatários.
8. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Prima <**Voltar**> → <**Sim**>.

Enviar uma mensagem SOS

1. Com o telemóvel bloqueado, prima qualquer uma das teclas de Volume 4 vezes para enviar uma mensagem SOS para números de telefone predefinidos.
   O telemóvel muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
2. Para sair do modo SOS, prima [⏻].

Utilizar a câmara

Para tirar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
2. Aponte a câmara e efectue os ajustes.
3. Prima o controlador óptico [📷] para tirar uma fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.

Para ver fotografias

No modo Menu, seleccione **M. Fich.** → **Imagens** → um ficheiro de fotografia.

Para capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para mudar para a câmara de vídeo.
3. Aponte a câmara e efectue os ajustes.
4. Prima o controlador óptico ou [📷] para começar a gravar.
5. Prima o controlador óptico, <**Parar**> ou [📷] para parar a gravação.
   O vídeo é guardado automaticamente.

Para ver vídeos

No modo Menu, seleccione **M. Fich.** → **Vídeos**→ um ficheiro de vídeo.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: GT-C3222

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

SEGURANÇA	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto acima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na UE)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.11 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telemóvel.